





Punta dell'
OLMO

LAVATRICE

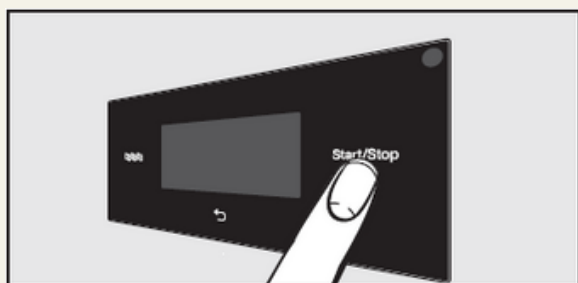

Accensione: premere il tasto ①.
I tasti sensore, freccia, Start/Stop
nonché i tasti sensore a display
reagiscono al tocco.

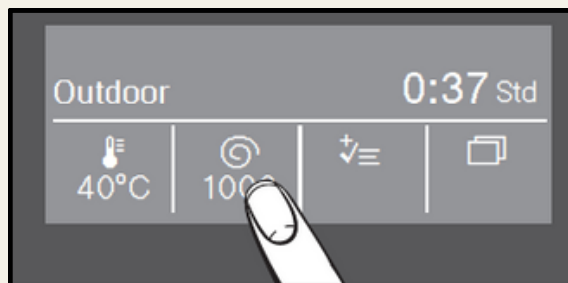


Con i tasti sensore è possibile
modificare la temperatura, il numero
di giri o le opzioni.




Toccare il sensore "bandiera".
Toccare ripetutamente il tasto sensore
▲ o ▼ fino a quando la lingua
desiderata compare a display.
Selezionare la lingua.




- Aprire lo sportello.
- Introdurre la biancheria suddivisa per colore e simbolo di trattamento.
- Chiudere lo sportello con una leggera spinta. I capi di biancheria non devono rimanere impigliati.

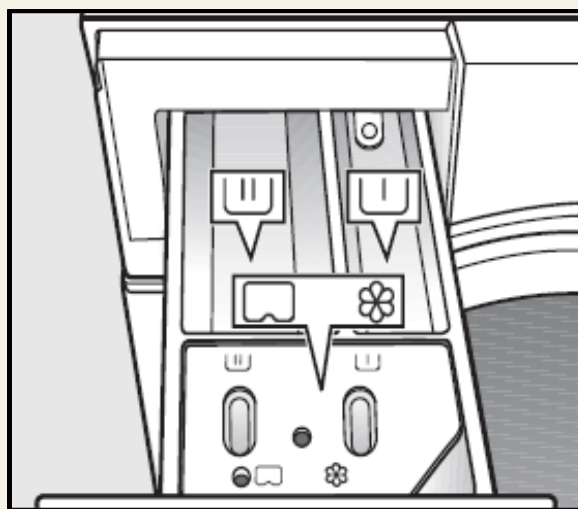

- 1. Detersivo per il prelavaggio.
- 2. Detersivo per il lavaggio principale.
- 3. Ammorbidente o amido, amido liquido o caps

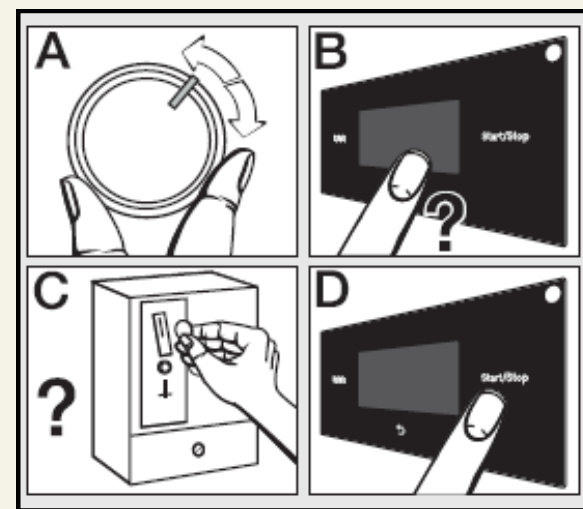

- (A) Selezionare un programma
- (B) Selezionare la temperatura, la velocità di centrifugazione e le opzioni
- (C) Considerare il procedimento di pagamento.
- (D) Toccare il tasto sensore *Start/Stop*

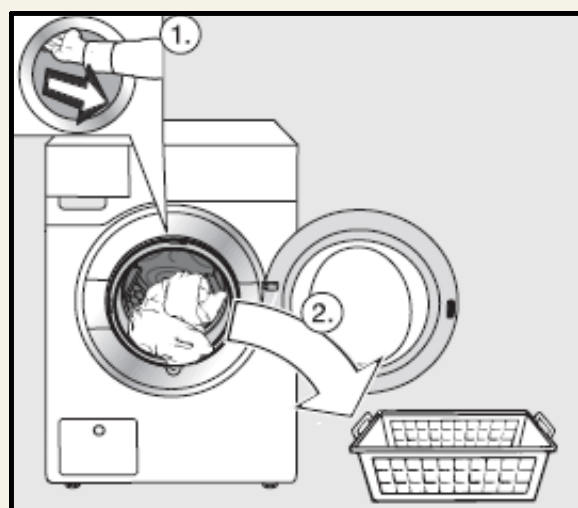

Fase antipiega/Fine viene visualizzato a display.

- Sbloccare lo sportello con il tasto sensore Start/Stop.
- Aprire lo sportello e prelevare la biancheria.

PROGRAMMI LAVATRICE

Cotone Colorato da 20 °C a 90 °C (max. 7,0 kg) 	
Capi	Biancheria in cotone, lino o misto cotone e lino
Consiglio	• Selezionare la temperatura in base alle indicazioni riportate sull'etichetta, al detersivo, al tipo di sporco e alle esigenze igieniche. • Lavare tessuti di colore scuro con detersivo liquido o detersivo specifico per capi colorati.
Cotone PRO 60 °C (max. 7,0 kg)	
Capi	Capi in tessuto misto (50% cotone e 50% poliestere)
Consiglio	• Programma di lavaggio particolarmente energetico per capi professionali normalmente sporchi in cotone o tessuto misto in cotone e sintetico, p. es. abbigliamento da lavoro
Cotone Eco 40 °C / °C (max. 7,0 kg)   	
Capi	Biancheria in cotone normalmente sporca.
Consiglio	• Queste impostazioni sono le più efficienti dal punto di vista del consumo energetico e idrico per il lavaggio di biancheria di cotone. Con 60 °C la temperatura di lavaggio raggiunta è inferiore a 60 °C
Express 30 °C (max. 3,5 kg) 	
Capi	Capi in cotone, indossati solo una volta oppure con piccole tracce di sporco.
Lava/Indossa da 30 °C a 40 °C (max. 3,5 kg) 	
Capi	Capi in fibre sintetiche, fibre miste o cotone da indumenti
Consiglio	• Ridurre la velocità finale di centrifuga se i tessuti si sgualciscono facilmente.

Nota bene: per motivi igienici è vietato lavare coperte o indumenti di animali e scarpe


PROGRAMMI LAVATRICE

Delicati 30 °C (max 2,5 kg) 	
Capi	Tessuti delicati in fibre sintetiche e miste, rayon-viscosa.
Consiglio	• Capi che contengono lana/seta devono essere lavati nel programma Lana o Seta. • Ridurre la velocità finale di centrifuga se i tessuti si sgualciscono facilmente. • Utilizzare detersivo per capi delicati.
Capi in spugna da 40 °C a 60 °C	
Capi	Asciugamani e accappatoi in spugna.
Consiglio	• Lavare tessuti di colore scuro con detersivo liquido o detersivo specifico per capi colorati.
Camicie da 20 °C a 60 °C (max. 2,5 kg)	
Capi	Camicie e camicette.
Consiglio	• Lavare camicie e camicette in seta col programma Seta • Ridurre di metà il carico massimo quando si selezione l'opzione <i>Prestiratura</i>.
Capi scuri da 30 °C a 60 °C (max. 3,5 kg)	
Capi	Capi scuri in cotone o fibre miste.
Consiglio	• Lavare i capi al rovescio • Utilizzare detersivo per capi colorati
Lana da fredda a 30 °C (max. 2,5 kg)	
Capi	Capi in lana lavabile e misto lana.
Consiglio	• Utilizzare detersivo per lana.



Punta dell'
OLMO

ASCIUGATRICE

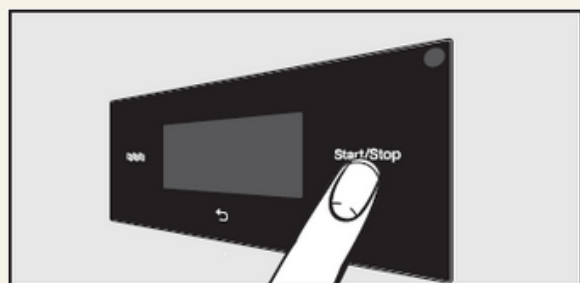

Accensione: premere il tasto ①.
I tasti sensore, freccia, Start/Stop
nonché i tasti sensore a display
reagiscono al tocco.




Esempio: selezionare il livello di
asciugatura quando si selezionano i
programmi speciali ☆
Toccare il tasto sensore (SSS)
Selezionare il livello di asciugatura con
il tasto - o + e confermare con OK.



Toccare il sensore "bandiera".
Toccare ripetutamente il tasto sensore
▲ o ▼ fino a quando la lingua
desiderata compare a display.
Selezionare la lingua.



Non asciugare = ☒
Temperatura normale / più alta = ●●
Aggiungere opzione Delicato = ●
Introdurre la biancheria.

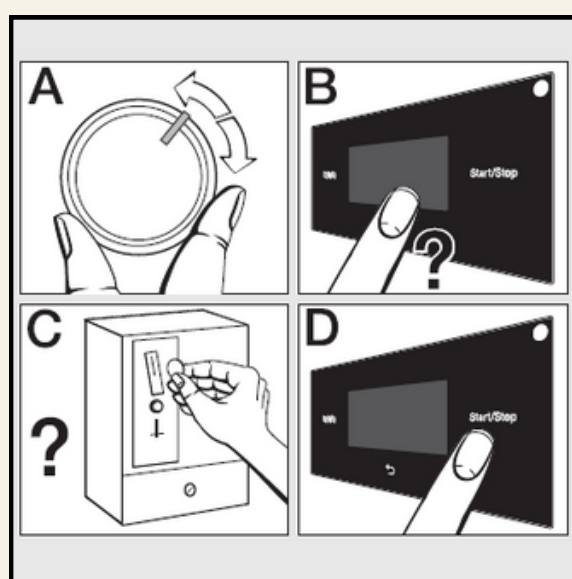

(A) Selezionare un programma
(B) Selezionare eventualmente altre
impostazioni del programma.
(C) Considerare il procedimento di
pagamento.
(D) Toccare il tasto sensore *Start/Stop*



Fine viene visualizzato a display.
• Aprire lo sportello
• Prelevare la biancheria.

PROGRAMMI ASCIUGATRICE

Express - Pronto asciutto (max 4,0 kg*)  	
Capi	Capi non delicati come per il programma <i>Cotone colorato</i> .
Opzioni disponibili	Fase antipiega = riduzione delle pieghe, se i capi non vengono prelevati direttamente alla fine del programma ()
Lava / Indossa - Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto Stiro a mano (max 4,0 kg*)  +  	
Capi	Abbigliamento da lavoro, camici, magliette, abiti, pantaloni, tovaglie, calze
Consiglio	Per carichi di biancheria mista (lava/indossa e Cotone colorato): selezionare il programma <i>Automatic Plus</i>
Opzioni disponibili	Delicato = temperatura ridotta durante l'asciugatura. Fase Antipiega ()
Lana (max 2,0 kg*) 	
Capi	Maglioni, giacche fatte a maglia e calze in lana
Programma a tempo - Aria calda (max 7,0 kg*) 	
Capi	Giacche, cuscini, sacchi letto, capi a più strati, tovaglie pesanti in cotone, piccoli pezzi singoli.
Consiglio	Selezionare il tempo: toccare l'icona orologio – selezionare il tempo con ▲ ▼ – toccare OK.
Opzioni disponibili	Delicato  Fase Antipiega ()

PROGRAMMI ASCIUGATRICE

Cotone colorato - Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto Stiro a mano, Asciutto Stiro macchina (max 7,0 kg*) 	
Capi	Giacche, abbigliamento professionale, grembiuli, camici, biancheria per neonati, maliette, intimo, coperte, panni in spugna e lino, asciugamani in spugna, asciugamani da bagno in spugna, accappatoi in spugna, lenzuola in flanella, tovagliato resistente.
Consiglio	- Se si usa il mangano, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga sufficientemente umida. - Per carichi completamente in spugna: selezionare il programma <i>Capi in spugna</i>
Opzioni disponibili	Delicato  Fase Antipiega ()
Cotone PRO - Pronto Asciutto (max 7,0 kg*) 	
Capi	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto <i>Cotone resistente colorato</i>
Opzioni disponibili	Fase Antipiega ()
Cotone - Pronto Asciutto (max 7,0 kg*) 	
Capi	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto <i>Cotone resistente colorato</i> (programma test secondo normativa).
Opzioni disponibili	Fase Antipiega ()
<i>*peso della biancheria asciutta</i>	
Programmi speciali ☆	
Capi in spugna, Camicie, Delicati, Toglipieghe, Jeans, Seta, Automatic plus, Microfibre, Programma a tempo, aria calda, Speciale cesto Se abilitati: Capi sport, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Piumoni da letto, Biancheria da letto sintetica, Capi voluminosi, Igienizza cotone, Igienizza lava/indossa, Igienizza programma a tempo aria calda	